





Équipement



Mat TSR



Stabilisation
en V



Stabilisation
automatique




JIB hydraulique
radiocommandé



Double verin
de JIB



Double verin de
matage



Treuil
de télescopage



Rotation 360°
infinie



Système de
contrôle



Radiocommande



Propulsion hybride
(opt.)



Contre poids
réglable



Carénage
complet



Mode de sécurité
pour personnes



Nacelle (opt.)



Système de fixation
d'accessoires (opt.)



Crochet
à palonniers (opt.)

Abaque de charge grue

Charge	Portée	Hauteur
350 kg	40,00 m	30,50 m
500 kg	40,00 m	12,80 m
1.000 kg	30,00 m	19,50 m
1.600 kg	23,50 m	21,00 m
2.000 kg	18,50 m	26,80 m
3.000 kg	11,00 m	31,50 m

Abaque de charge 6t (avec 2 brins)

Charge	Portée	Hauteur
4.500 kg	9,00 m	6,50 m
6.000 kg	7,50 m	10,00 m

Abaque de charge nacelle HA 3/300

Charge	Portée	Hauteur
300 kg	33,50 m	22,80 m
200 kg	35,00 m	19,00 m
120 kg	36,00 m	16,50 m
Hauteur max.		50,50 m


Abaque de charge nacelle HA 2/200

Charge	Portée	Hauteur
200 kg	36,00 m	21,50 m
120 kg	37,00 m	19,00 m
Hauteur max.		50,50 m

Informations techniques

	Charge utile max.	3.000/6.000 kg		Angle du mât	90°
	Longueur de déploiement max.	54,00 m		Angle de pliage de la pointe	165°
	Hauteur sous crochet max.	52,25 m		Plage de rotation	endlos +/-
	Hauteur de travail (jusqu'à la flèche)	35,22 m		Vitesse de levage par minute	55 - 60 m/min.
	Longueur de la pointe pliable	3 extensions 18,39 m		Support max. L x l max.	7,96 x 5,94 m
	Extension de pointe pliante télescopique hydraulique	Element 1 + 2 6,61 - 15,45 m		Largeur de support en stabilisation	4,49 m
	Extension de charge/redirection	6.000 kg		Largeur min. de support	3,04 m

Pointe pliable

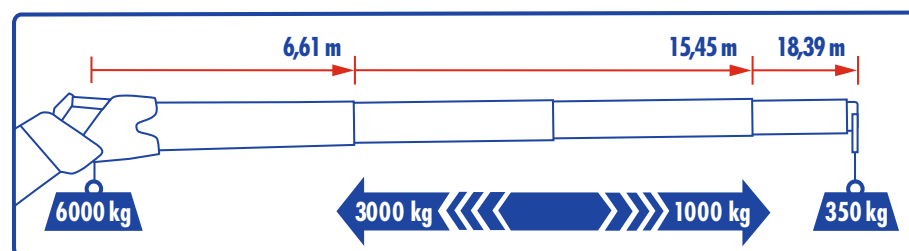

Porteur

MAN



TGM 26.xxx - 26 t

Mercedes Benz



Actros 25.xx - 26 t

Volvo




FMX 340 - 26 t

Iveco




Eurocargo 220 - 22 t


Dimensions - Volvo FMX 330

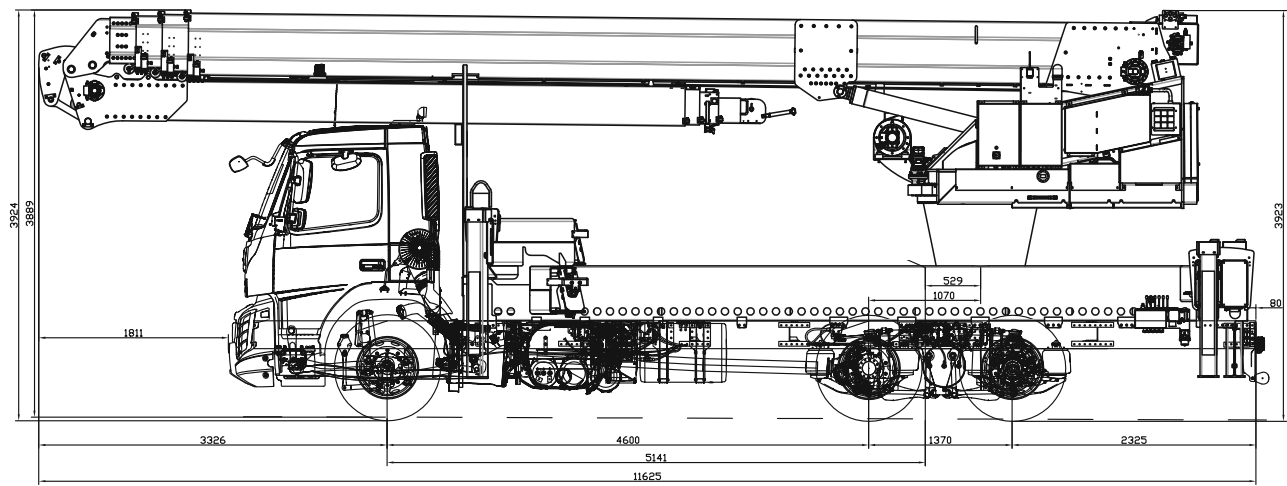


Dimensions - MAN TGM 26.xxx

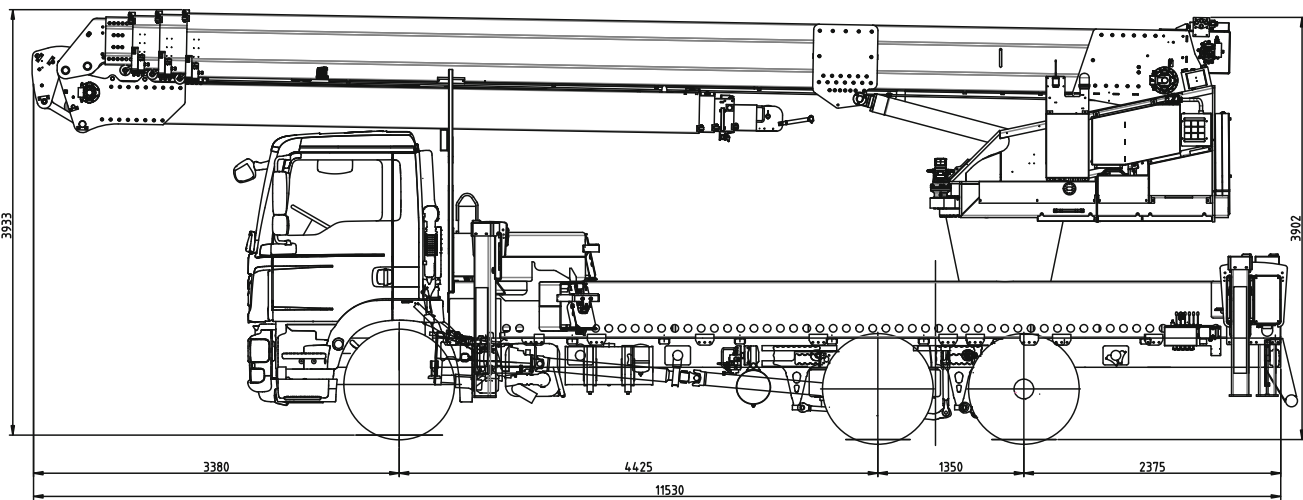


Largeur de support minimale

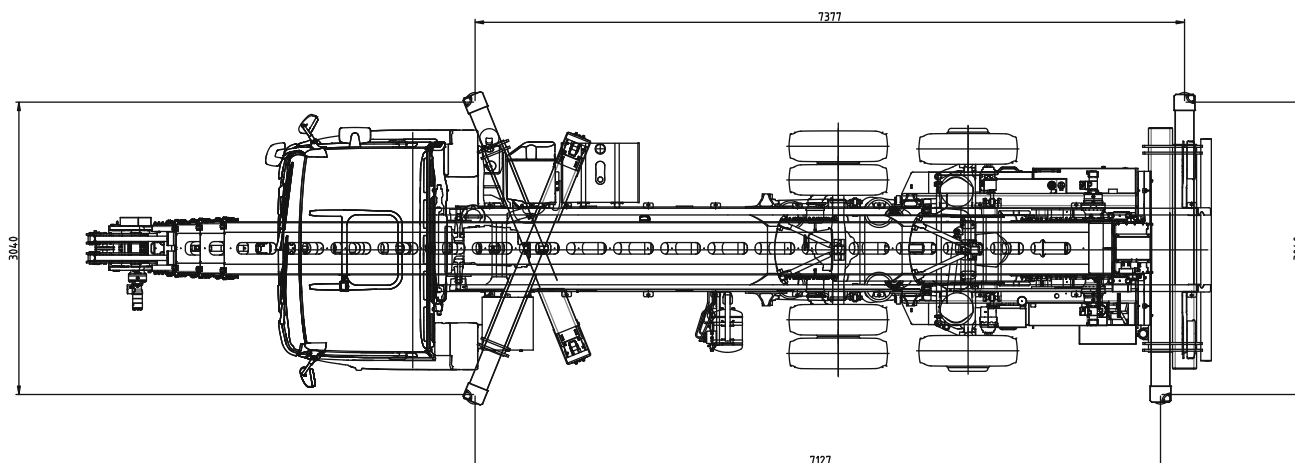

Largeur de support maximale

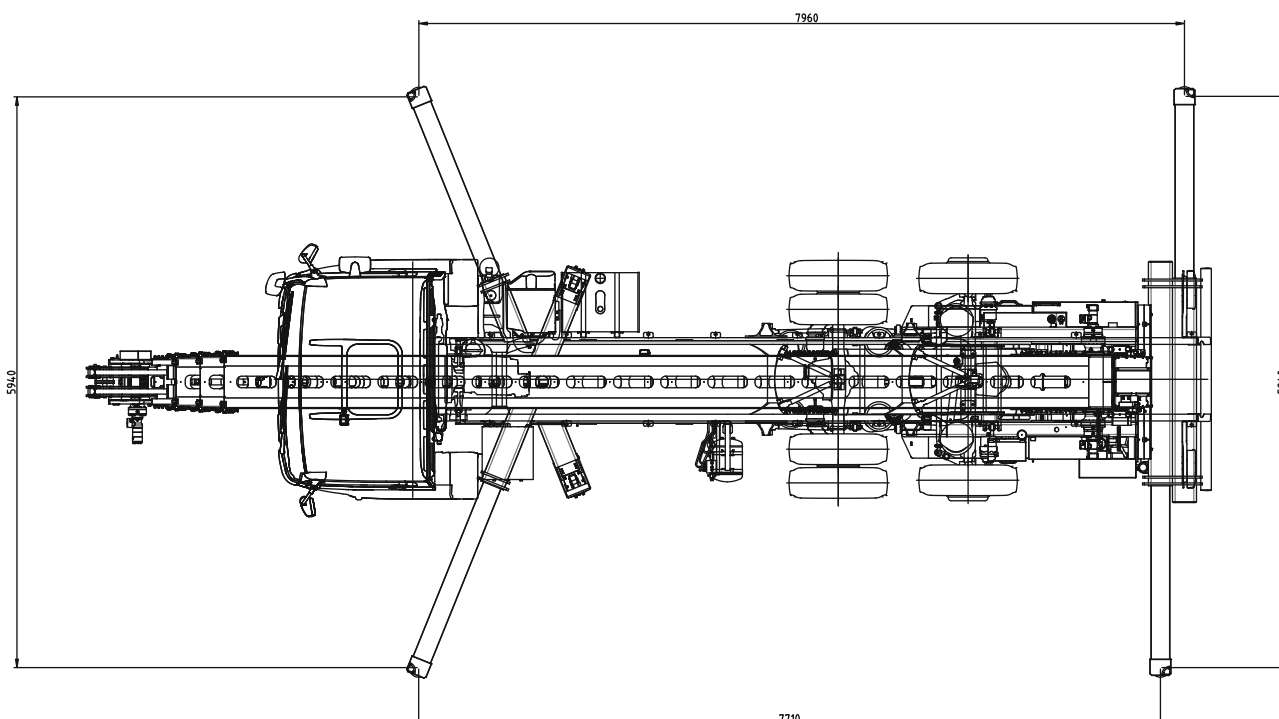


Abaque - Diagramme de charge

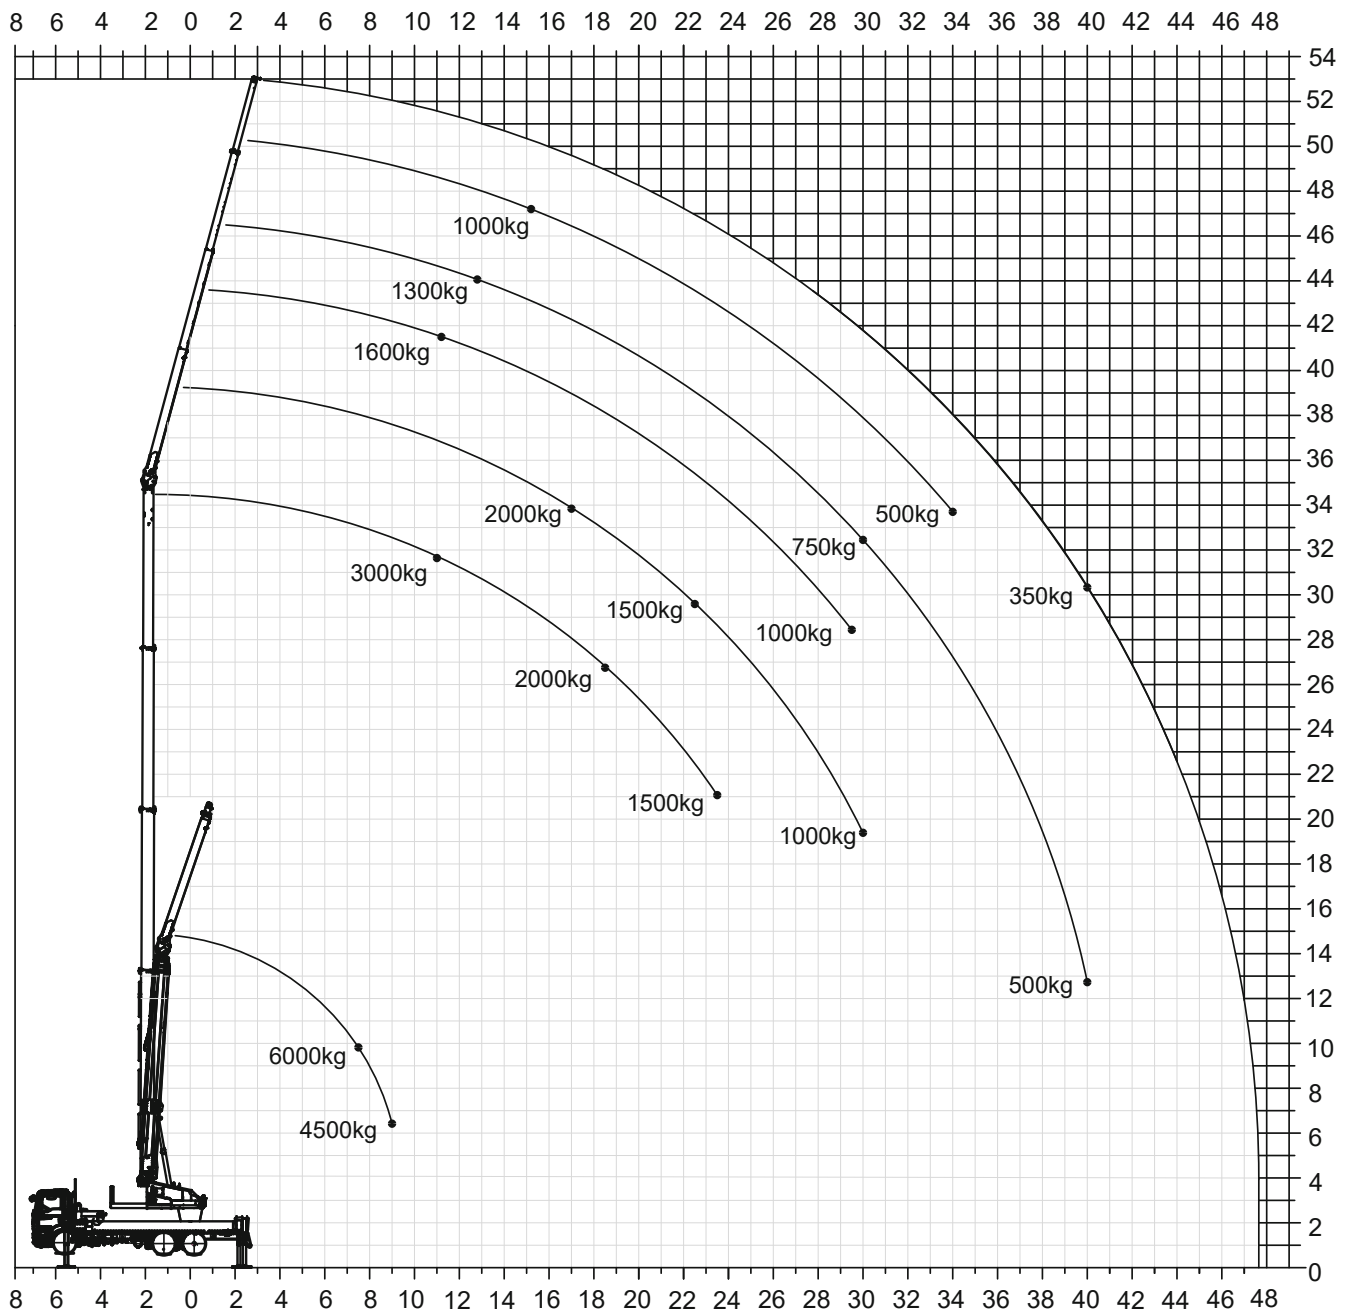

Les valeurs de portée varient en fonction du véhicule porteur.


10/2023

Zone de travail - faible largeur de support

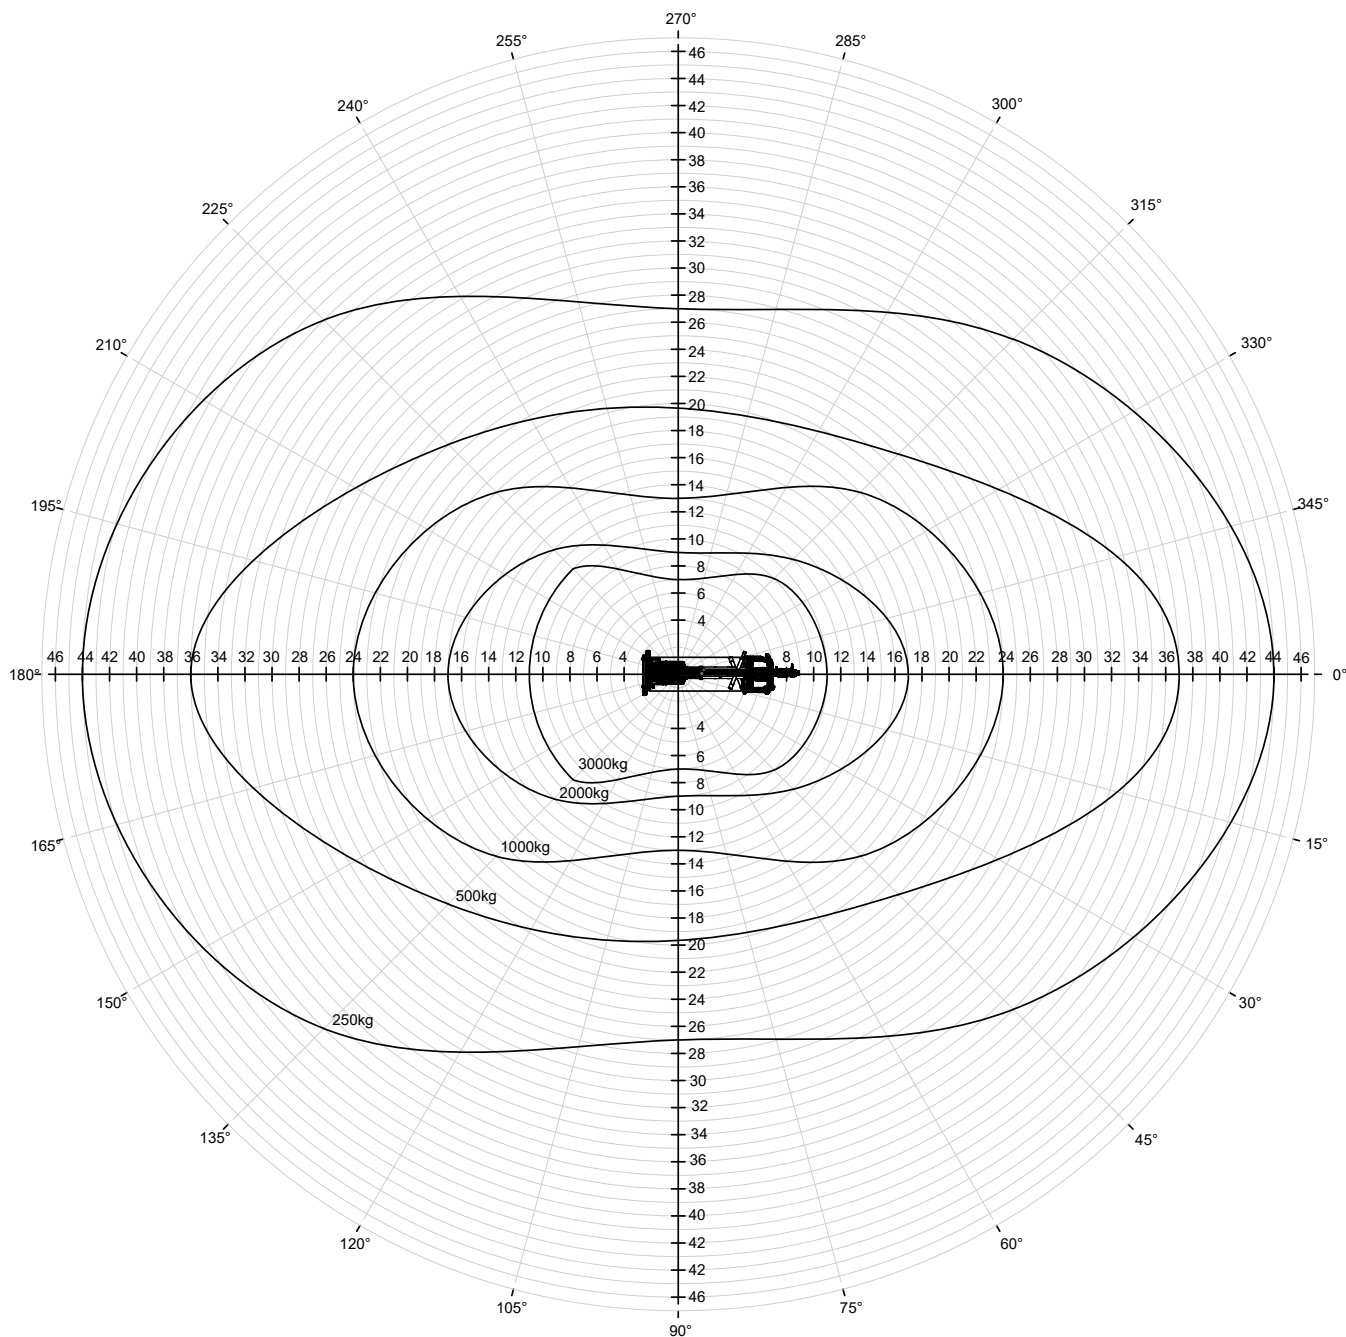

Les valeurs de portée varient en fonction du véhicule porteur

Zone de travail - largeur de support moyenne

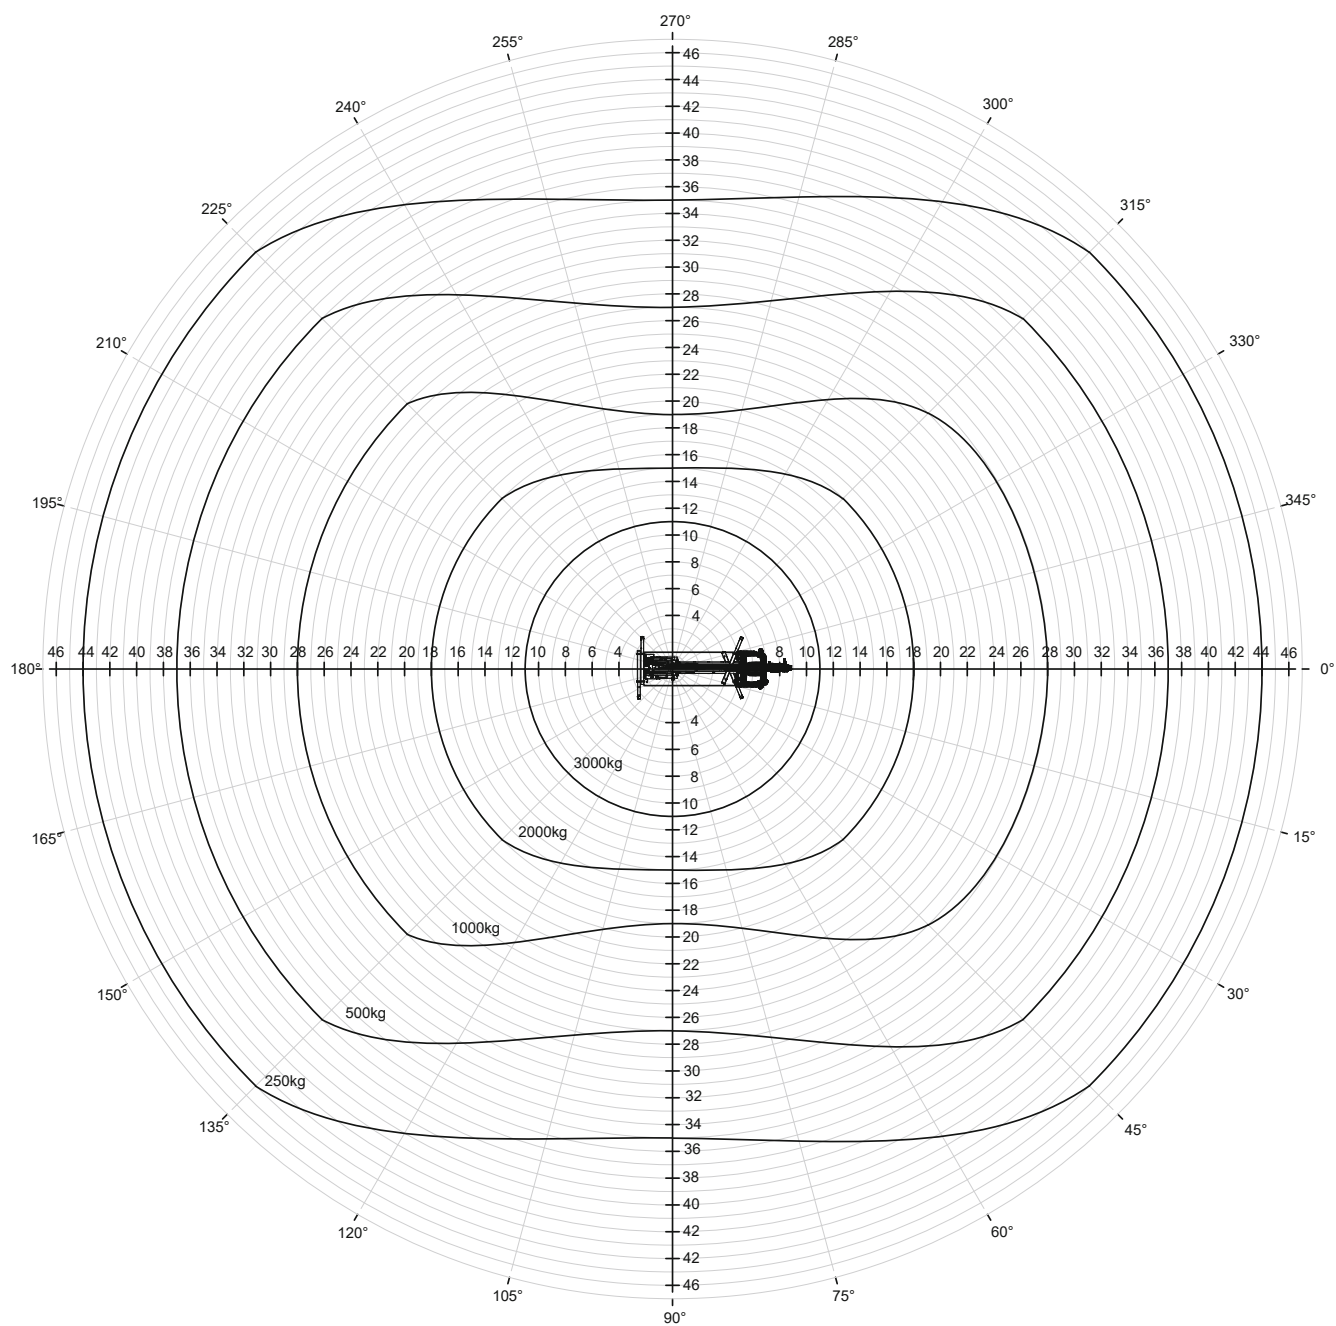

Zone de travail - largeur de support complète

